

* Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi.

* V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství lišit od ilustrací v této příručce.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-13100A
Czech. 07/2007. Rev. 1.0



SGH-U100

Uživatelská příručka





Důležitá bezpečnostní upozornění



Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné.

Informace o autorských právech

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě. Bluetooth QD ID: B012589
- Java™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
- Picsel a Picsel Viewer™ jsou ochranné známky společnosti Picsel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení – vždy nejprve zastavte a zaparkujte vozidlo.

Vypnutí telefonu při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypnutí telefonu v letadle

Mobilní telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Použití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpečné.

Vypnutí telefonu v blízkosti jakýchkoliv zdravotnických přístrojů

Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření na rádiové frekvenci. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

Rušení

Všechny mobilní telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné v kterémkoliv místě a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázáno, nebo v případě, že jeho použití může způsobit rušení nebo nebezpečí.


Odolnost proti vodě

Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (držení u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

Tísňová volání

Zadejte číslo tísňové služby platné ve vašem místě a stiskněte .

Udržování telefonu mimo dosah dětí

Telefon a jeho části včetně příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Příslušenství a baterie

Používejte jen baterie a příslušenství, například náhlavní sady a datové kabely, schválené společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné.

- Telefon by mohl explodovat, pokud bude baterie vyměněna za nesprávný typ.
- Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce.



Dlouhý poslech náhlavní sady při vysoké hlasitosti může poškodit sluch.

Kvalifikovaný servis



Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Podrobnější informace o bezpečnosti najdete v části "Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti" na straně 39.

O této příručce

Tato uživatelská příručka nabízí stručné informace o používání telefonu.

V této příručce jsou použity následující ikony:

-  Oznamuje, že je nutné dávat pozor na následující informace ohledně bezpečnosti nebo funkcí telefonu.
- Oznamuje, že je pro posun na určitou možnost a pro její vybrání nutné použít navigační tlačítka.
- [] Označuje tlačítko na telefonu. Například []
- < > Označuje programovatelné tlačítko, jehož funkce je zobrazena na displeji telefonu. Například <Menu>



- **Fotoaparát nebo videokamera**

Pro pořízení fotografie nebo videozáznamu použijte modul s fotoaparátem.

Speciální funkce telefonu



- **Synchronizace s aplikací Windows Media Player**

Přenos hudebních souborů do telefonu přímo z aplikace Windows Media Player.



- **Hudební přehrávač**

Telefon můžete použít jako přehrávač hudebních souborů. Při poslouchání hudby můžete používat jiné funkce telefonu.



- **Editor obrázků**

Upravte a ozdobte své fotografie.



- **Tisk fotografií**

Vytiskněte si fotografie, abyste si uchovali ty nejlepší chvíle navždy.



- **Telefon na televizoru**

Prohlédněte si fotografie a videoklipy pořízené telefonem na televizní obrazovce.



- **Režim offline**

Přepnutí telefonu do režimu offline, aby bylo možné používat jeho funkce nesouvisející s bezdrátovým připojením v letadle.



- **Bluetooth**

Přenos multimediálních souborů a osobních dat a připojení k jiným zařízením pomocí bezdrátové technologie Bluetooth.



- **Prohlížeč souborů**

Otevřete v telefonu dokumenty v různých formátech bez poškození.



- **MMS (Multimedia Message Service)**

Posílejte a přijímejte zprávy MMS s kombinací textu, obrázků, videozáznamu a zvuku.



- **Zpráva SOS**

V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS rodině nebo přátelům.

Obsah

Vybalení 6

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

Začínáme 6

První kroky při ovládání telefonu

Příprava a nabíjení telefonu 6

Zapnutí nebo vypnutí 7

Rozvržení telefonu 7

Tlačítka a ikony 8

Funkce pro přístup do menu 12

Zadávání textu 12

Upravte si telefon 13

Více než jen telefon 16

Začněte s funkcemi pro volání, fotoaparátem, hudebním přehrávačem, webovým prohlížečem a dalšími speciálními funkcemi

Volání a příjem hovorů 16

Používání fotoaparátu 17

Přehrávání hudby 18

Procházení webu 21

Používání části Kontakty 22

Odesílání zpráv 23

Čtení zpráv 24

Používání funkce Bluetooth 25

Funkce menu 28

Uvedeny všechny funkce menu

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti 39

Přehled funkcí menu

Režim Menu otevřete stisknutím <Menu> v základním režimu.

1 Záznamy hovorů

- 1 Poslední kontakty
- 2 Zmeškané hovory
- 3 Odchozí hovory
- 4 Přijaté hovory
- 5 Odeslané zprávy
- 6 Přijaté zprávy
- 7 Odstranit vše
- 8 Správce hovorů

2 Kontakty

- 1 Seznam kontaktů
- 2 Vytvořit kontakt
- 3 Skupina
- 4 Rychlá volba
- 5 Moje vizitka
- 6 Vlastní čísla
- 7 Správa
- 8 Číslo služby¹

3 Hudební přehrávač

4 Prohlížeč

- 1 Domů
- 2 Zadat adresu URL
- 3 Záložky

4 Prohlížeč

- 4 Uložené stránky
- 5 Historie
- 6 Vymazat paměť
- 7 Nastavení prohlížeče
- 8 Nastavení datového proudu²

5 Zpráva

- 1 Vytvořit zprávu
- 2 Moje zprávy
- 3 Šablony
- 4 Odstranit vše
- 5 Nastavení
- 6 Zprávy SOS
- 7 Stav paměti

6 Moje soubory

- 1 Obrázky
- 2 Video
- 3 Hudba
- 4 Zvuky
- 5 Další soubory
- 6 Stav paměti

7 Kalendář

8 Fotoaparát

9 Yahoo! připraveno/Google/ Bluetooth/JAVA svět[†]

* Aplikace^{††}

- 1 Inteligentní hledání
- 2 Diktafon
- 3 Editor obrázků
- 4 Razítko
- 5 Bluetooth[‡]
- 6 JAVA svět[‡]
- 7 Světový čas
- 8 Kalkulačka
- 9 Převodník
- 10 Časovač
- 11 Stopky
- 12 Poznámka
- 13 SIM application toolkit¹

0 Budík

Nastavení

- 1 Čas a datum
- 2 Nastavení telefonu
- 3 Nastavení displeje
- 4 Nastavení zvuku

Nastavení

- 5 Nastavení osvětlení
- 6 Průvodce nastavením
- 7 Síťové služby
- 8 Zabezpečení
- 9 Nastavení připojení
- 10 Stav paměti
- 11 Vynulovat nastavení

1. Dostupné pouze v případě, že je podporováno kartou SIM.

2. Dostupné pouze v případě, že je podporováno poskytovatelem služeb.

‡ Když není služba Yahoo! připraveno a Google k dispozici, položka **Bluetooth** nebo **JAVA svět** bude z menu **Aplikace** přesunuta do menu 9.

‡‡ Když není služba Yahoo! připraveno nebo Google k dispozici, pořadí vnořených menu se změní.

Vybalení

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

- Telefon
- Cestovní adaptér
- Baterie
- Uživatelská příručka

U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit různé příslušenství.




Položky dodané s telefonem a příslušenství dostupné u prodejce Samsung se může lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.


Začínáme

První kroky při ovládání telefonu

Příprava a nabíjení telefonu

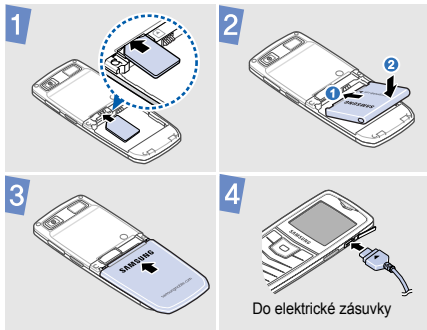

Sundání krytu baterie

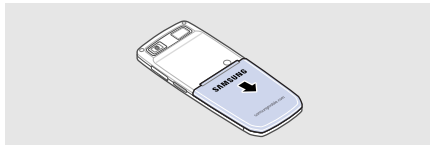

Zapnutí nebo vypnutí

Zapnutí

1. Stiskněte a podržte [📞].
2. Pokud je to nutné, zadejte PIN a stiskněte <OK>.
3. Při prvním spuštění telefonu nebo po jeho obnovení se spustí průvodce nastavením. Telefon si můžete upravit podle vlastních preferencí.

Vypnutí


- Stiskněte a podržte [📞].

Rozvržení telefonu

Pohled zepředu



Pohled zezadu

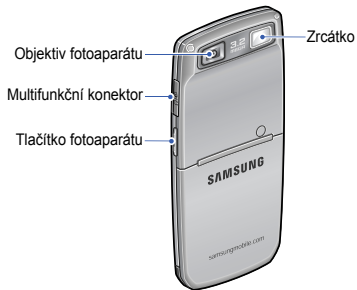

Můžete zamknout klávesnici, aby při náhodném stisknutí tlačítek nedošlo ke spuštění žádné funkce. V základním režimu stiskněte a podržte [*] a potom stiskněte <Ano>. Klávesnici odemknete stisknutím <Odemknout> a potom [*].

Tlačítka a ikony

Tlačítka



Provedení funkce uvedené na spodním řádku displeje.



V základním režimu, přístup k následujícím menu:

- Nahoru: Režim Moje menu
- Dolů/doleva/doprava: Oblíbená menu

V režimu Menu umožňují pohyb mezi možnostmi menu.



V základním režimu spuštění webového prohlížeče.

V režimu Menu umožňuje výběr označené položky menu či potvrzení zadaného údaje.



Zahájení nebo příjem hovoru.

V základním režimu vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů.



Odstranění znaků na displeji nebo položek v aplikaci.



Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete telefon.

Ukončení hovoru.

V režimu Menu umožňuje zrušení zadáných údajů a návrat telefonu do základního režimu.



Zadávání čísel, písmen a některých zvláštních znaků.

V základním režimu přistoupíte stisknutím a podržením [1] k serveru hlasové pošty. Mezinárodní předvolbu zadáte stisknutím a podržením [0].



Zadání speciálních znaků nebo provedení speciálních funkcí.

V základním režimu stisknutím a podržením [#] aktivujete nebo deaktivujete Tichý režim. Stisknutím a podržením [*] zadáte mezeru mezi čísly.



Nastavení hlasitosti telefonu.



V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením.

V režimu fotoaparátu pořídíte fotografii nebo videozáznam.

Ikony

V horním řádku displeje mohou být zobrazeny následující ikony oznamující stav telefonu. Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.



Síla signálu



Síť GPRS (2.5G)



Připojování k síti GPRS (2.5G)



Přenos dat v síti GPRS (2.5G)



Síť EDGE



Připojování k síti EDGE



Přenos dat v síti EDGE



Probíhá volání



Mimo oblast služby nebo režim offline



Funkce zpráva SOS je aktivní



Je nastaveno upozornění















Procházení Internetu











Roamingová síť



Je aktivní přesměrování hovorů

	Domácí oblast
	Oblast kanceláře
	Tlačítka jsou zamknuta
	Je připojeno Bluetooth sluchátko nebo sada handsfree do automobilu
	Funkce Bluetooth je aktivní
	Synchronizováno s počítačem
	Typ vyzvánění: <ul style="list-style-type: none"> •  : Melodie •  : Vibrace •  : Vibrace, potom melodie •  : Vibrace a melodie •  : Zesilující melodie

	Tichý režim (ztlumit)
	Tichý režim (vibrace)
	Během hovoru je vypnutý mikrofon
	Nová zpráva: <ul style="list-style-type: none"> •  : SMS zpráva nebo MMS zpráva •  : E-mail •  : Hlasová pošta
	Stav baterie

Funkce pro přístup do menu

Vyberte možnost	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte požadované kontextové tlačítko. 2. Stisknutím navigačních tlačítek přejdete na další nebo předchozí možnost. 3. Stisknutím <Vybrat>, <OK> nebo [OK/↵] potvrdíte zobrazenou funkci nebo zvýrazněnou možnost. 4. Stisknutím <Zpět> přejdete o úroveň výše. Stisknutím [↶] se vrátíte do základního režimu.
Používání čísel menu	Stiskněte číselné tlačítko, které odpovídá požadované možnosti.

Zadávání textu

Změna režimu zadávání textu	<ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím a podržením [*] lze přepnout mezi režimy T9 (T9 Ab) a ABC (Abc). • Stisknutím [*] se přepínají velká a malá písmena a číselný režim (1 2 3). • Stisknutím a podržením [#] aktivujete režim symbolů.
Režim ABC	<p>Když chcete zadat slovo:</p> <p>Stiskněte příslušné tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.</p>

Režim T9	<p>Když chcete zadat slovo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Začněte zadávat slovo stisknutím [2] až [9]. 2. Zadejte celé slovo, než upravíte nebo odstraníte jednotlivé znaky. 3. Když se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím [#]. Jinak vyberte slovo mezi alternativními možnostmi.
Režim čísel	Stiskněte tlačítka s požadovanými čísly.
Režim symbolů	Vyberte symbol stisknutím příslušného číselného tlačítka.

Další funkce

- Stisknutím [1] zadáte interpunkční znaménka a zvláštní znaky.
- Stisknutím [#] vložíte mezeru.
- Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím [C] odstraníte jednotlivé znaky.
- Stisknutím a podržením [C] vymažete celý displej.

Upravte si telefon

Jazyk telefonu

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Jazyk**.
2. Vyberte jazyk.

Melodie vyzvánění

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení zvuku** → **Příchozí hovor** → **Zvonění**.
2. Vyberte kategorii zvonění.
3. Vyberte vyzvánění.
4. Stiskněte **<Uložit>**.

Hlasitost tónů klávesnice

V základním nastavíte hlasitost tlačítek stisknutím [hlasitost].

Pozadí v základním režimu

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Pozadí**.

2. Stisknutím [doleva] nebo [doprava] vyberte možnost **Normální**.
3. Vyberte možnost **Hlavní displej**.
4. Vyberte kategorii obrázku.
5. Vyberte obrázek nebo videoklip.
6. Stiskněte **<Vybrat>**.
7. Stiskněte **<Uložit>**.

Barva vzhledu režimu Menu

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Styl menu** → **Vzhled**.
2. Vyberte barevný vzor.

Zkratky menu

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení → Nastavení telefonu → Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko.
3. Vyberte menu, které chcete přiřadit tlačítku.

Tichý režim

Abyste nerušili ostatní lidi, můžete telefon přepnout do tichého režimu. V základním režimu stiskněte a podržte [#].

Zámek telefonu

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení → Zabezpečení → Zámek telefonu**.
2. Vyberte možnost **Povolit**.
3. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte **<OK>**.
4. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte **<OK>**.

Více než jen telefon

Začněte s funkcemi pro volání, fotoaparátem, hudebním přehrávačem, webovým prohlížečem a dalšími speciálními funkcemi

Volání a příjem hovorů

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte [↵].
Stisknutím [hlasitost] lze nastavit hlasitost.
3. Stisknutím [📞] ukončíte volání.

Příjem hovorů

1. Když telefon zvoní, stiskněte [↵].
2. Stisknutím [📞] ukončíte volání.


Použití funkce hlasitý odposlech

Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech stisknutím [OK/↵] a potom <Ano>.

Dalším stisknutím [OK/↵] přepnete zpět na sluchátko.


Vytvoření konferenčního hovoru

1. Zavolejte druhému účastníkovi během hovoru.
První hovor bude podržen.
2. Stiskněte <Volby> a vyberte možnost **Připojit**.
3. Další účastníky přidáte opakováním kroků 1 a 2.

-
4. Během konferenčního hovoru:
 - Pokud chcete mít soukromý rozhovor s jedním účastníkem, stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Vybrat jednoho** → **Soukromé**.
 - Pokud chcete odpojit jednoho účastníka, stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Vybrat jednoho** → **Odstranit**.
 5. Konferenční hovor ukončíte stisknutím [].

Používání fotoaparátu

Fotografování

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [fotoaparát].
2. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
3. Stisknutím [**OK** / ] nebo [fotoaparát] pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.
4. Stisknutím **<Náhled>** pořídíte další fotografii.

Zobrazení fotografie

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie**.
2. Vyberte požadovanou fotografii.

Nahrávání videozáznamu

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [fotoaparát].
2. Stisknutím [1] přepnete na režim nahrávání.
3. Stisknutím [OK/⏏] nebo [fotoaparát] spustíte nahrávání.
4. Stisknutím [OK/⏏], <⏏> nebo [fotoaparát] nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží.
5. Stisknutím <Náhled> můžete nahrát další videozáznam.

Zobrazení videozáznamu

1. V základním režimu stiskněte <Menu> a vyberte možnost **Moje soubory** → **Videa** → **Moje videoklipy**.
2. Vyberte požadovaný videozáznam.

Přehrávání hudby

Kopírování hudebních souborů do telefonu

Použijte tyto způsoby:

- Stažení z webu.
- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio. Informace naleznete v uživatelské příručce k aplikaci Samsung PC Studio.

- Příjem přes Bluetooth.
- Synchronizace hudebních souborů s aplikací Windows Media Player. Viz další část.

Synchronizace s aplikací Windows Media Player

Hudební soubory můžete zkopírovat do telefonu synchronizací s aplikací Windows Media Player 11.

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Nastavení USB** → **Přehrávač médií**.
2. Připojte telefon k počítači volitelným datovým kabelem.

3. V zobrazeném okně v počítači vyberte možnost **Synch. soubory digitál. médií s tímto zařízením**.
4. Zadejte název telefonu a klepněte na možnost **Dokončit**.
5. Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
6. Klepněte na možnost **Zahájit synchronizaci**.
7. Po dokončení synchronizace odpojte telefon od počítače.

Přehrávání hudebních souborů

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Hudební přehrávač**.
2. Vyberte seznam skladeb → hudební soubor.
3. Během přehrávání použijte následující tlačítka:
 - **OK/⏏**: pozastavení nebo pokračování přehrávání.
 - **Doleva**: restartování přehrávání. Stisknutím během 3 sekund po spuštění přehrávání se vrátíte k předchozímu souboru. Stisknutím a podržením přejdete zpět v souboru.

- **Doprava**: přeskočení na následující soubor. Stisknutím a podržením přejdete dopředu v souboru.
- **Nahoru**: otevření seznamu skladeb.
- **Hlasitost**: upravení hlasitosti.

4. Stisknutím **[dolů]** přehrávání zastavíte.

Vytvoření seznamu skladeb

1. Na obrazovce hudebního přehrávače vyberte možnost **Seznamy skladeb**.
2. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Vytvořit seznam skladeb**.

-
3. Zadejte název seznamu skladeb a stiskněte <Uložit>.
 4. Vyberte přidáný seznam skladeb.
 5. Stiskněte <Volby> a vyberte možnost **Přidat** → zdroj.
 6. Vyberte seznam skladeb, nebo vyberte požadované soubory a stiskněte <Přidat>.
 7. Hudbu přehrajete stisknutím [OK/↵].

Procházení webu

Spuštění webového prohlížeče

V základním režimu stiskněte [OK/↵]. Otevře se domovská stránka poskytovatele služeb.

Navigace na webu

- Mezi položkami prohlížeče lze procházet stisknutím [nahoru] nebo [dolů].
- Položku vyberete stisknutím [OK/↵].
- Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, stiskněte <Zpět>.
- Možnosti prohlížeče otevřete stisknutím <Volby>.

Používání části Kontakty

Přidání kontaktu

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte **<Volby>**.
2. Vyberte možnost **Uložit kontakt** → umístění v paměti → **Nový**.
3. Pokud jste vybrali možnost **Telefon**, zvolte typ čísla.
4. Zadejte kontaktní údaje.
5. Stisknutím **<Uložit>** se kontakt uloží.

Nalezení kontaktu

1. V základním režimu stiskněte **<Kontakty>**.
2. Zadejte několik prvních písmen požadovaného jména.
3. Vyberte kontakt.
4. Přejděte na číslo a stisknutím [**↶**] jej vytočte, nebo upravte kontaktní údaje stisknutím [**OK/↵**].

Odesílání zpráv

Odeslání textové zprávy

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Zpráva → Vytvořit zprávu → Zpráva**.
2. Zadejte cílová čísla a stiskněte [dolů].
3. Zadejte text zprávy.
4. Stiskněte **<Volby>** a odešlete zprávu vybráním možnosti **Odeslat**.

Odeslání multimediální zprávy

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Zpráva → Vytvořit zprávu → Zpráva**.
2. Zadejte cílová čísla nebo adresy.
3. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Vstupní pole**.
4. Vyberte položky vstupního pole stisknutím [OK/↵] a stiskněte **<Uložit>**.
5. Stiskněte **<Ano>**.
6. Vyplňte pole.
Když chcete připojit soubory, stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Přidat položku**.
7. Stiskněte **<Volby>** a odešlete zprávu vybráním možnosti **Odeslat**.

Odeslání e-mailu

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Zpráva** → **Vytvořit zprávu** → **E-mail**.
2. Zadejte e-mailové adresy a stiskněte [dolů].
3. Zadejte předmět e-mailu.
4. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Vstupní pole**.
5. Vyberte položky vstupního pole stisknutím [OK/↵] a stiskněte **<Uložit>**.
6. Vyplňte pole.
Když chcete připojit soubory, stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Přidat položku** nebo **Vytvořit položku** → položka.

7. Stiskněte **<Volby>** a odešlete e-mail vybráním možnosti **Odeslat**.

Čtení zpráv

Čtení textové zprávy

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Zpráva** → **Moje zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou zprávu.

Zobrazení multimediální zprávy

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Zpráva** → **Moje zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte multimediální zprávu.

Zobrazení e-mailu

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Zpráva** → **Moje zprávy** → **Doručené e-maily**.
2. Vyberte účet.
3. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Kontrola nové pošty**.
4. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
5. Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit tělo e-mailu stisknutím **<Volby>** a vybráním možnosti **Vyhledat**.

Používání funkce Bluetooth

Telefon je vybaven technologií Bluetooth, která umožňuje bezdrátové připojení telefonu k jiným zařízením s podporou technologie Bluetooth a přenášet data, používat handsfree nebo ovládat telefon na dálku.

Zapnutí funkce Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Aplikace**[‡] → **Bluetooth** → **Aktivace** → **Zapnout**.
[‡] Když je k dispozici možnost Yahoo! připraveno nebo Google, položka **Bluetooth** se nachází v části **Aplikace**.
2. Vybráním možnosti **Viditelnost telefonu** → **Zapnout** umožníte ostatním zařízením nalézt váš telefon.

Vyhledání a
spárování se
zařízením
Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Aplikace[‡] → Bluetooth → Moje zařízení → Hledat nová zařízení**.

[‡] Když je k dispozici možnost Yahoo! připraveno nebo Google, položka **Bluetooth** se nachází v části **Aplikace**.
2. Vyberte zařízení.
3. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte **<OK>**.
Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód, bude spárování dokončeno.

Odeslání dat

1. Otevřete aplikaci, například **Kontakty, Moje soubory, Kalendář** nebo **Poznámka**.
2. Vyberte položku.
3. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Odeslat přes → Bluetooth**.
4. Pokud odesíláte kontakt, vyberte data, která chcete odeslat.
5. Vyhledejte a vyberte zařízení.
6. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte **<OK>**.

Příjem dat

1. Když se zařízení pokusí připojit k telefonu, povolte připojení stisknutím **<Ano>**.
2. V případě potřeby potvrďte příjem stisknutím **<Ano>**.

Funkce menu

Uvedeny všechny funkce menu

V této části jsou krátce vysvětleny funkce menu v telefonu.

Záznamy hovorů

Menu	Popis
Poslední kontakty, Zmeškané hovory, Odchozí hovory, Přijaté hovory	Zobrazení posledních volaných, přijatých a zmeškaných hovorů.
Odeslané zprávy, Přijaté zprávy	Zobrazení posledních odeslaných a přijatých zpráv.
Odstranit vše	Odstranění všech záznamů o každém typu hovoru.

Menu	Popis
Správce hovorů → Doba hovoru	Zobrazení záznamu doby odchozích a přijatých hovorů.
Správce hovorů → Cena hovoru	Zobrazení ceny za hovory, pokud SIM karta funkci podporuje.
Správce hovorů → Seznam odmítnutí	Vytvoření seznamu telefonních čísel, která chcete odmítnout.

Kontakty

Menu	Popis
Seznam kontaktů	Hledání kontaktů v části Kontakty.
Vytvořit kontakt	Přidání nového kontaktu do části Kontakty.

Menu	Popis
Skupina	Organizace kontaktů ve skupinách volajících.
Rychlá volba	Přiřazení čísla rychlé volby nejčastěji volaným číslům.
Moje vizitka	Vytvoření vizitky a její odeslání jiným osobám.
Vlastní čísla	Zobrazení vlastních telefonních čísel nebo přiřazení jména každému číslu.
Správa	Správa kontaktů nebo změna výchozího nastavení pro Kontakty.
Číslo služby	Zobrazení seznamu SDN (Service Dialling Number) přiřazeného poskytovatelem služeb, pokud SIM karta funkci podporuje.

Hudební přehrávač

Otevření a poslech všech hudebních souborů seřazených podle určitého klíče. Můžete také vytvořit vlastní seznamy skladeb.

Prohlížeč

Menu	Popis
Domů	Připojení telefonu k síti a načtení domovské stránky poskytovatele služeb webu.
Zadat adresu URL	Zadání adresy URL a otevření příslušné webové stránky.
Záložky	Uložení adres URL, aby bylo možné rychle otevřít webové stránky.

Menu	Popis
Uložené stránky	Přístup k seznamu stránek, které jste uložili v režimu online.
Historie	Otevření seznamu posledních navštívených stránek.
Vymazat paměť	Vymazání mezipaměti, což je dočasná paměť, ve které jsou uloženy naposledy otevřené webové stránky.
Nastavení prohlížeče	Výběr profilu připojení, který se použije pro přístup k webu.
Nastavení datového proudu	Výběr profilu připojení, který se použije pro přístup k serveru pro přenos.

Zpráva

Menu	Popis
Vytvořit zprávu	Vytvoření a odeslání textových, multimediálních a e-mailových zpráv.
Moje zprávy	Otevření zpráv, které jste přijali, odeslali nebo které se nepodařilo odeslat.
Šablony	Vytváření a používání šablon často používaných zpráv nebo pasáží.
Odstranit vše	Odstranění všech zpráv v jednotlivých schránkách.

Menu	Popis
Nastavení	Nastavení různých možností posílání zpráv.
Zprávy SOS	Nastavení možností pro odesílání a příjem zpráv SOS. Pokud chcete odeslat zprávu SOS, stiskněte 4krát [hlasitost] v základním režimu, když je telefon zamknutý.
Stav paměti	Kontrola množství využití paměti pro jednotlivé složky zpráv.

Moje soubory

Menu	Popis
Obrázky, Video, Hudba, Zvuky, Další soubory	Přístup k mediálním souborům a ostatním souborům uloženým v paměti telefonu.
Stav paměti	Kontrola informací o paměti pro mediální položky.

Kalendář

Sledování plánu.

Fotoaparát

Pro pořizování fotografií a videozáznamů můžete použít zabudovaný fotoaparát.

Yahoo! připraveno/Google/Bluetooth/JAVA svět

V závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb zde může být jedno z těchto čtyř menu:

- **Yahoo! připraveno:** Spuštění vyhledávacího nástroje Yahoo search, který umožňuje hledat informace, zprávy, obrázky a místní služby na webu. Můžete také použít službu pro zasílání zpráv.
- **Google:** Spuštění vyhledávacího nástroje Google, který umožňuje hledat informace, zprávy, obrázky a místní služby na webu.
- **Bluetooth:** Bezdrátové připojení telefonu k jiným zařízením Bluetooth.
- **JAVA svět:** Přístup k Java hrám a aplikacím.

Aplikace

Menu	Popis
Inteligentní hledání	Rychle hledání informací uložených v telefonu podle kategorie. K výsledkům lze přistoupit přímo z obrazovky hledání.
Diktafon	Záznam hlasových poznámek a jiných zvuků.
Editor obrázků	Úpravy fotografií pomocí různých nástrojů.
Razítko	Vytvoření obrysového razítka fotografie a spojení s jinou fotografií.

Menu	Popis
Bluetooth [‡]	Bezdrátové připojení telefonu k jiným zařízením Bluetooth.
JAVA svět [‡]	Přístup k Java hrám a aplikacím.
Světový čas	Nastavení místního časového pásma a zjištění aktuálního času v jiné části světa.
Kalkulačka	Provádění aritmetických funkcí.
Převodník	Provádění převodů, například délkových a teplotních.
Časovač	Nastavení doby, kterou bude telefon odpočítávat.
Stopky	Změření uplynulého času.

Menu	Popis
Poznámka	Vytváření poznámek o důležitých věcech a správa poznámek.
SIM application toolkit	Používání různých služeb nabízených poskytovatelem služeb. Toto menu je k dispozici pouze v případě, že je podporuje SIM karta.

[‡] Když není k dispozici možnost Yahoo! připraveno a Google, položka **Bluetooth** nebo **JAVA svět** se přesune do menu 9.

Budík

Nastavení budíku nebo upozornění na událost.

Nastavení

Menu	Popis
Čas a datum	Změna času a data zobrazeného na telefonu.
Nastavení telefonu → Jazyk	Výběr jazyka textů na displeji.
Nastavení telefonu → Pozdrav	Zadání pozdravu, který se krátce zobrazí při zapnutí telefonu.
Nastavení telefonu → Zkratky	Pro přístup k určitým menu přímo ze základního režimu můžete jako zkratku použít navigační tlačítka. Tlačítko [nahoru] je pevně definovaná zkratka pro režim Moje menu.

Menu	Popis
Nastavení telefonu → Moje menu	Nastavení vlastního menu s oblíbenými položkami menu, které lze snadno otevřít stisknutím [nahoru] v základním režimu.
Nastavení telefonu → Automatický zámek klávesnice	Nastavení automatického zamykání klávesnice při vypnutí displeje.
Nastavení telefonu → Tlačítko hlasitosti	Nastavení funkce tlačítka [hlasitost] při stisknutí a podržení při příchodím hovoru.
Nastavení telefonu → Další nastavení	Změna dalších nastavení telefonu.
Nastavení telefonu → Režim offline	Přepnutí telefonu do režimu offline, ve kterém jsou deaktivovány funkce telefonu, které vyžadují připojení k síti.

Menu	Popis
Nastavení telefonu → Nastavení USB	Výběr režimu rozhraní USB, který se má použít při připojení telefonu k počítači přes rozhraní USB.
Nastavení displeje → Pozadí	Nastavení základní obrazovky pro hlavní displej.
Nastavení displeje → Styl menu	Výběr stylu zobrazení hlavní nabídky nebo výběr barevného vzoru vzhledu pro režim Menu.
Nastavení displeje → Zobrazení textu	Změna nastavení zobrazení textu.
Nastavení displeje → Jas	Nastavení jasu displeje pro různé světelné podmínky.
Nastavení displeje → Displej při vytáčení	Změna nastavení pro displej při vytáčení.

Menu	Popis
Nastavení displeje → Zobrazení hodin	Výběr typu hodin, který se zobrazí na displeji v základním režimu.
Nastavení displeje → Zobrazit informace o volajícím	Nastavení zobrazování upozornění na zmeškané hovory s informacemi posledního volajícího.
Nastavení displeje → Nastavení TV-out	Výběr video systému pro televizor, na kterém se zobrazí displej telefonu.
Nastavení zvuku → Příchozí hovor	Změna nastavení zvuku pro příchozí hovory.
Nastavení zvuku → Tón tlačítek	Výběr tónu, který zazní při stisknutí tlačítka.
Nastavení zvuku → Vibrace tlačítek	Nastavení vibrací telefonu při stisknutí tlačítek.

Menu	Popis
Nastavení zvuku → Tón zpráv	Změna nastavení zvuku pro příchozí zprávy podle jednotlivých typů zpráv.
Nastavení zvuku → Tón zapnutí/ vypnutí	Nastavení zvukového signálu, který zazní při zapnutí a vypnutí telefonu.
Nastavení zvuku → Tichý režim	Nastavení způsobu upozorňování na určité události v tichém režimu.
Nastavení zvuku → Další tóny	Nastavení dalších tónů telefonu.
Nastavení osvětlení → Doba podsvícení	Výběr doby, po kterou má podsvícení a displej zůstat zapnutý, když se telefon nepoužívá.

Menu	Popis
Nastavení osvětlení → Režim slunečního světla	Nastavení toho, zda telefon změni barevný tón zobrazení kvůli zlepšení viditelnosti.
Nastavení osvětlení → Osvětlení klávesnice	Nastavení osvětlení klávesnice.
Průvodce nastavením	Rychlé upravení základních nastavení telefonu. Vyberte požadovanou možnost pro každé nastavení podle zobrazených pokynů.
Sít'ové služby → Přesměrování hovorů	Nastavení přesměrování příchozích hovorů na zadané telefonní číslo.
Sít'ové služby → Blokování hovorů	Zákaz hovorů v telefonu.

Menu	Popis
Sít'ové služby → Čekající hovor	Nastavení telefonu, aby vás informoval, že se vám někdo snaží dovolat, když právě hovoříte.
Sít'ové služby → Výběr sítě	Výběr sítě, která bude používána při roamingu mimo domovskou oblast, nebo automatický výběr sítě.
Sít'ové služby → ID volajícího	Nastavení skrytí vašeho telefonního čísla před volanou osobou.
Sít'ové služby → Server hlasové pošty	Uložení čísla serveru hlasové pošty a přístup k hlasovým záznamům.

Menu	Popis
Sít'ové služby → Uzavřená uživatelská skupina	Omezení hovorů pouze na vybranou skupinu uživatelů.
Zabezpečení → Kontrola PIN	Aktivace kódu PIN, který chrání SIM kartu před neoprávněným použitím.
Zabezpečení → Změnit kód PIN	Změna kódu PIN.
Zabezpečení → Zámek telefonu	Aktivace hesla telefonu, které chrání telefon před neoprávněným použitím.
Zabezpečení → Změnit heslo	Změna hesla telefonu.

Menu	Popis
Zabezpečení → Soukromí	Zablokování přístupu ke zprávám, souborům nebo všem funkcím menu v telefonu, kromě funkcí volání.
Zabezpečení → Zámek karty SIM	Nastavení telefonu, aby fungoval pouze s aktuální kartou SIM, přiřazením blokovacího hesla karty SIM.
Zabezpečení → Režim pevné volby	Nastavení telefonu, aby omezil volání na omezenou skupinu telefonních čísel, pokud SIM karta funkci podporuje.
Zabezpečení → Změnit kód PIN2	Změna aktuálního kódu PIN2, pokud SIM karta funkci podporuje.

Menu	Popis
Zabezpečení → Mobilní stopař	Nastavení telefonu, aby automaticky odeslal přednastavenou stopovací zprávu rodině nebo přátelům, když se někdo pokusí použít telefon s jinou kartou SIM. Tato funkce nemusí být dostupná kvůli funkcím podporovaným poskytovatelem služeb.
Nastavení připojení	Vytvoření a upravení profilů obsahujících nastavení pro připojení telefonu k síti.
Stav paměti	Zobrazení informací o paměti pro jednotlivé položky v paměti telefonu.
Vynulovat nastavení	Obnovení nastavení telefonu, která jste změnili.

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti

Informace o certifikaci SAR

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie (EU) na expozici elektromagnetickému záření.

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření podle doporučení Rady EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě důkladných pravidelných hodnocení vědeckých studií. Limity zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro expozici mobilních telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limitní hodnota SAR, doporučená Radou EU, je 2,0 W/kg.¹

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0,329 W/kg.

Testy SAR se provádějí s využitím standardních provozních poloh, kdy telefon vysílá maximální povolený výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Vzhledem k tomu, že se SAR určuje při nejvyšší povolené úrovni výkonu, může být skutečná hodnota SAR telefonu během provozu hluboko pod maximální hodnotou. To je dáno tím, že je telefon zkonstruován tak, aby pracoval na několika úrovních výkonu, takže využívá jen takový výkon, který potřebuje k dosažení sítě. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon telefonu.

Předtím, než je nový model telefonu uveden na trh, musí prokázat, že vyhovuje evropským předpisům R&TTE. Tyto předpisy obsahují jako jeden ze základních požadavků ochranu zdraví a bezpečnost uživatele, jakož i všech ostatních lidí.

1. Limitní hodnota SAR pro mobilní telefony používané veřejností je 2,0 wattu na kilogram (W/kg), zprůměrováno na deset gramů tělesné tkáně. Limit zahrnuje velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje ochranu veřejnosti a bere v úvahu případné odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních požadavcích a síťovém pásmu.

Bezpečnostní opatření při používání baterií

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, která je jakýmkoli způsobem poškozená.
- Používejte baterii pouze ke stanovenému účelu.
- Když používáte telefon v blízkosti základnové stanice sítě, spotřebovává méně energie; čas hovoru a pohotovostní doba závisí podstatně na intenzitě signálu mobilní sítě a na parametrech nastavených provozovatelem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na stupni vybití baterie a typu použité baterie a nabíječky. Baterie může být nabitá a vybitá několik setkrát, ale postupně se opotřebovává. Jestliže se provozní doba (čas hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase pořídit si novou baterii.
- Plně nabitá baterie, která není používána, se časem samovolně vybíjí.
- Používejte jen baterie schválené firmou Samsung a dobíjejte je pouze nabíječkami schválenými firmou Samsung. Když nepoužíváte nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Nenechte baterii připojenou k nabíječce déle než týden, jinak dojde k přebití, které zkrátí její životnost.
- Extrémní teploty mají negativní vliv na nabíjecí kapacitu baterie: může být nutné ji nejprve ochladit nebo zahřát.

- Nenechávejte baterii na horkých nebo studených místech, např. v automobilu v letním či zimním období, protože by se snížila její kapacita a zkrátila životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou či studenou baterií může na čas přestat pracovat, a to i když je baterie plně nabitá. Li-iontové baterie jsou obzvláště citlivé na teploty pod 0° C (32° F).
- Nezkratujte baterii. K náhodnému zkratu může dojít, když kovový předmět (mince, spona nebo pero) způsobí přímé propojení mezi + a - svorkami baterie (kovové pásky na baterii), např. pokud nosíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování svorek může poškodit baterii nebo předmět, který způsobil zkrat.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Vždy recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost na silnicích

Váš bezdrátový telefon nabízí úžasnou možnost hlasové komunikace, téměř kdekoli a kdykoli. Výhody mobilních telefonů s sebou ovšem nesou také značnou odpovědnost, kterou na sebe musí každý uživatel vzít.

Při řízení automobilu je vaší prvořadou povinností řídit. Používáte-li mobilní telefon za volantem automobilu, ujistěte se, že jsou dodrženy všechny zvláštní předpisy v uvedené oblasti nebo zemi.

Provozní prostředí

Dodržujte všechny zvláštní předpisy, které platí v daném místě, a vždy vypněte svůj telefon tam, kde je zakázáno jej používat, nebo kde by mohl způsobit rušení či nebezpečí.

Před připojením telefonu k příslušenství nebo jinému zařízení si přečtěte podrobné bezpečnostní pokyny v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní přístroje.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových vysílacích zařízení doporučujeme uživatelům, aby v zájmu uspokojivého provozu a bezpečnosti používali toto zařízení jen v normální provozní poloze (přiložené u ucha, s anténou směřující přes rameno).

Elektronické přístroje

Většina moderních elektronických zařízení je stíněná před vysokofrekvenčními (RF) signály. Některé elektronické přístroje však nemusí být stíněny proti vysokofrekvenčním signálům z vašeho mobilního telefonu. Obráťte se na výrobce a proberte s ním možná řešení.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla udržována vzdálenost minimálně 15 cm, která brání případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou ve shodě s nezávislým výzkumem a doporučeními Wireless Technology Research. Pokud máte sebemenší důvod se domnívat, že dochází k rušení, vypněte okamžitě svůj telefon.

Naslouchátka

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit některé typy naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na výrobce naslouchátek a prodiskutujte s ním možné alternativy.

Ostatní zdravotnické přístroje

Pokud používáte jakýkoli jiný osobní zdravotnický přístroj, informujte se u jeho výrobce, zda je dostatečně stíněný před externím elektromagnetickým zářením.

Při zjišťování této informace vám může pomoci váš lékař.

Vypínejte telefon ve zdravotnických zařízeních, jestliže to vyžadují pokyny, které jsou zde vyvěšeny.

Automobily

Vysokofrekvenční signály mohou negativně ovlivňovat nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Informujte se u výrobce nebo jeho zástupce na své vozidlo.

Musíte se poradit také s výrobcem každého zařízení, které bylo do vašeho automobilu přidáno.

Budovy s upozorněním

Vypínejte svůj telefon v každém objektu, kde to vyžadují vyvěšené pokyny.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Vypínejte svůj telefon v jakémkoli prostředí s nebezpečím výbuchu a dodržujte všechny značky a instrukce. Jiskry v takových prostorech mohou způsobit výbuch nebo požár s následkem poranění nebo dokonce usmrcení.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali telefon i u čerpacích stanic. Upozorňujeme uživatele na potřebu dodržovat omezení při používání rádiových přístrojů ve skladištích a distribučních centrech paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádějí odstřely.

Místa s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy, jasně označena. Patří k nim podpalubí lodí, překladiště a sklady chemikálií, vozidla používající zkapalněné plyny (propan či butan), místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, jako např. obilí, prach nebo kovové prášky, a všechny prostory, kde jste normálně vyzváni, abyste vypnuli motor automobilu.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako všechny ostatní mobilní telefony, pracuje s použitím rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelsky naprogramovaných funkcí, takže nelze zaručit spojení za všech podmínek. Proto nesmíte při závažné komunikaci (např. rychlá lékařská pomoc) nikdy spoléhat výhradně na mobilní telefon.

Nezapomeňte, že abyste mohli volat či přijímat hovory, musíte mít telefon zapnutý a musíte být v místě s dostatečnou intenzitou signálu. Ve všech mobilních telefonních sítích nebo při použití určitých síťových služeb, resp. funkcí telefonu nemusí být možná tísňová volání. Informujte se u místních poskytovatelů služeb.

Při tísňovém volání postupujte takto.

1. Pokud telefon není zapnutý, zapněte ho.
2. Navolte tísňové číslo platné pro místo, kde se právě nacházíte. Tísňová čísla se na různých místech liší.
3. Stiskněte [↩].

Používáte-li určité funkce (např. zákaz hovorů), může být nutné nejprve tyto funkce vypnout, abyste mohli tísňově volat. Přečtěte si tuto příručku a kontaktujte svého místního poskytovatele služeb.

Další důležité bezpečnostní informace

- Servis telefonů a jejich instalaci do motorových vozidel smí provádět jedině kvalifikovaný personál. Špatně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a může mít za následek zánik záruky na přístroj.
- Pravidelně kontrolujte, zda je mobilní telefonní vybavení ve vašem vozidle správně namontováno a pracuje správně.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

- U automobilů vybavených airbagy mějte na paměti, že se airbagy nafukují velkou silou. Neumísťujte předměty, včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení, nad airbag nebo do prostoru, kam by se případně otevřel. Je-li bezdrátové zařízení nesprávně nainstalováno a nafoukne se airbag, může dojít k těžkému zranění.
- Vypínejte telefon, než nastoupíte do letadla. Použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro provoz letadla a navíc je nezákonné.
- Nedodržování těchto pokynů může vést k pozastavení nebo odmítnutí telefonních služeb, popřípadě k právnímu postihu příslušné osoby.

Péče a údržba

Váš telefon je výrobek špičkové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrně. Následující doporučení vám pomohou splnit všechny záruční podmínky a umožní užívat tento výrobek mnoho let.

- Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Mohli by nechtěně poškodit některé součásti nebo se zadusit malými díly.

- Uchovávejte telefon v suchu. Déšť, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nedotýkejte se telefonu mokřýma rukama. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo poškození telefonu.
- Nepoužívejte ani neukládejte telefon v prašném či špinavém prostředí, protože by se mohly poškodit jeho pohyblivé součástky.
- Neukládejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických obvodů, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plasty.
- Neukládejte telefon na studených místech. Když se telefon zahřeje na svou normální provozní teplotu, může se uvnitř vysrážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody telefonu.
- Dávejte pozor, abyste neupustili telefon, netlučte s ním ani s ním nemávejte. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte silné chemikálie, čisticí rozpouštědla nebo silné detergenty. Otřete ho jemným hadříkem.
- Nenatírejte telefon. Nátěr by mohl zanést pohybující se díly přístroje a zabránit jeho správnému fungování.
- Nedávejte telefon na topná zařízení (mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřátý telefon může explodovat.
- Když telefon nebo baterie zmokne, změni štítek pro oznámení poškození vodou uvnitř telefonu barvu. V takovém případě již nejsou opravy telefonu kryté zárukou od výrobce, i když ještě nevypršela záruční doba.
- Pokud má telefon blesk nebo světlo, nepoužívejte je příliš blízko očí lidí nebo zvířat. Mohlo by dojít k poškození jejich očí.
- Používejte pouze dodávanou nebo schválenou náhradní anténu. Neautorizované antény nebo upravená příslušenství mohou poškodit telefon a porušit předpisy platné pro rádiové přístroje.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jakékoli příslušenství nepracují správně, odneste je do nejbližšího autorizovaného servisu. Servisní personál vám pomůže a v případě potřeby se postará o opravu.

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro síť GSM : SGH-U100

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	: EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	: EN 301 489- 01 V1.4.1 (08-2002) : EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) : EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) : EN 50360 : 2001
SAR	EN 50361 : 2001
Rádio	: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) : EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK***
Identifikační značka 0168

CE0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

**Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK***
2007.04.11



Yong-Sang Park / Vedoucí manažer

(místo a datum vydání)

(jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.